


MONTAGE-INSTRUCTIES

LADEN
&
UITSCHUIFBARE
PRODUCTEN



Lundia®

1. Inleiding	2
2. Voorbereiding voor montage	3
3. Waterpas zetten	4
4. Ladenblokken	4
Ladenblok in de kast	4
Vrijstaand ladenblok	5
5. Losse laden met telescoopgeleiders	6
6. Uittrekschap met draadmand	9
7. Hangmapframe	9
Hangmapframe met frontpaneel	9
Hangmapframe zonder frontpaneel	11
8. Uittrekwerkblad	14
9. Grepen en knoppen	14

**Klantenservice
Lundia Nederland BV**

Postbus 27
Dames Jolinkweg 39
7050 AA Varsseveld
www.lundia.nl

Flexibele woonsystemen

Het Lundia systeem is een flexibel woonsysteem. Het is zo ontworpen dat u het geheel kunt afstemmen op uw eigen wensen. Het Lundia systeem heeft als voordeel dat u het meubel altijd kunt veranderen en aanpassen aan uw woonwensen.

Montage-instructie

In deze montage-instructie vindt u alle informatie voor het monteren van o.a. losse laden met telescoopgeleiders, ladenblokken, hangmappenframes, uittrekwerkbladen en de grepen. Omdat u de Lundia-kast naar uw eigen wensen heeft samengesteld, zullen niet alle delen uit dit boekje van toepassing zijn. Deze kunt u gerust overslaan. Lees het boekje door en sla de delen over die voor u niet van toepassing zijn.



Aan dit symbool herkent u handige tips.



Aan dit symbool herkent u zaken die u beslist moet weten.

Het is handig om dit boekje te bewaren voor als u de opstelling wilt veranderen of uitbreiden.

Montagevolgorde

U zet eerst de basiskast in elkaar, vervolgens monteert u de deuren en de laden en als laatste de overige accessoires.

De montage van de basiskast en de deuren staat in afzonderlijke boekjes beschreven. Bij de overige producten zijn aparte montage-instructies verpakt.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de Lundia winkel.




Losse laden met telescoopgeleiders zijn zelfsluitend, monteer daarom altijd eerst de grepen/knoppen.

Onderdelen en gereedschap

Hierna krijgt u een overzicht van de belangrijkste onderdelen en gereedschappen die u, afhankelijk van uw bestelling, tijdens het monteren nodig kunt hebben.

De schroeven die u nodig heeft staan bij de illustratie op ware grootte afgebeeld.

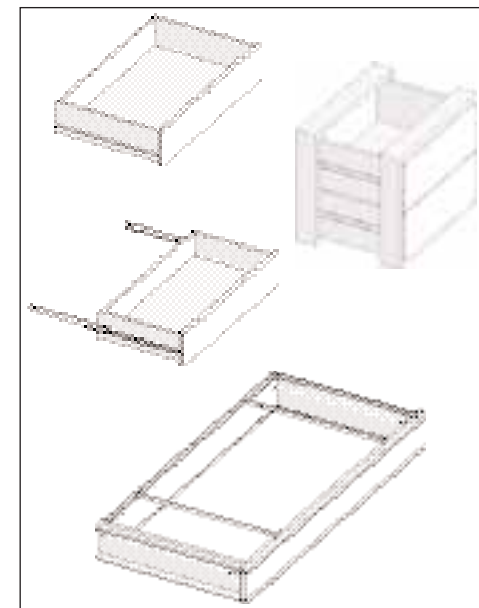


Laden

Er zijn twee soorten laden: ladenblokken en losse laden. Een ladenblok heeft meerdere laden en kan ook achter deuren in de kast geplaatst worden.


De losse laden hebben telescoopgeleiders en kunnen niet achter deuren geplaatst worden. Voor deze losse laden zijn interieurs beschikbaar voor het opbergen van cd's en dvd's.

Naast laden zijn er ook uittrekbare schappen, hangmappenframes en uittrekwerkbladen.

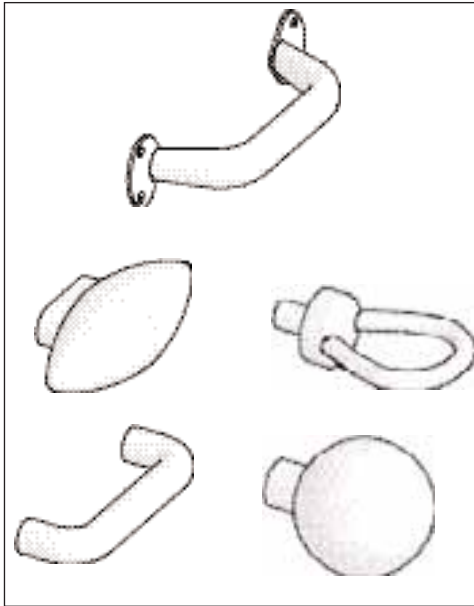


Grepen en knoppen

Op de laden van Lundia kunnen verschillende grepen en knoppen bevestigd worden. De grepen zijn te onderscheiden in grepen die met schroeven vastgezet worden en grepen die met bouten vastgezet worden. Voor deze laatste grepen moeten eerst gaten in de laden geboord worden.

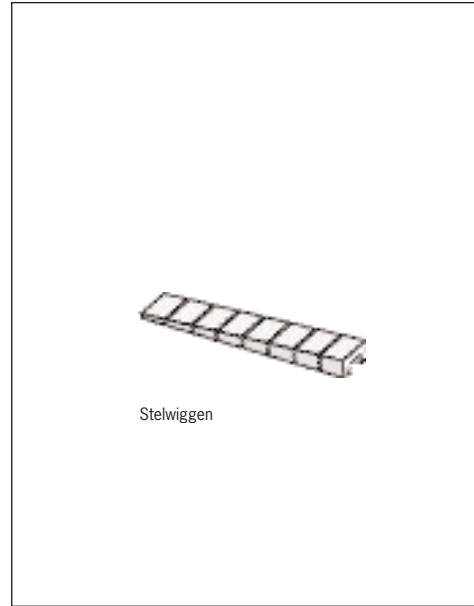


Toebehoren

De stelwiggen kunt u onder de zijstukken plaatsen bij het waterpas stellen.

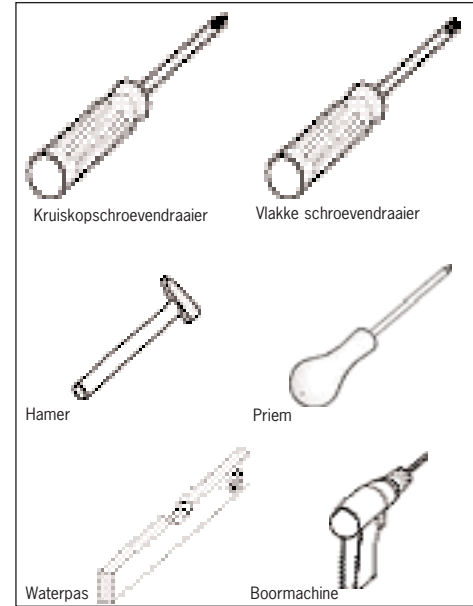

Gereedschap

- kruiskopschroevendraaier
- vlakke schroevendraaier
- waterpas
- hamer
- priem
- boormachine

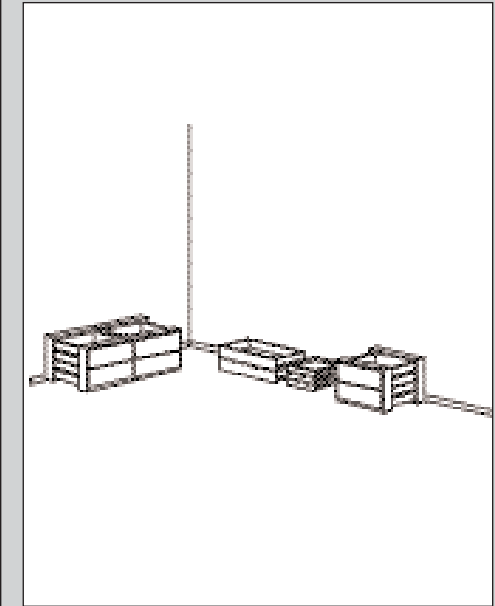


FIGUUR 1

1. Controleer aan de hand van het besteloverzicht of u alle onderdelen heeft ontvangen.
2. Sorteert alle onderdelen, dit werkt straks gemakkelijker (zie fig. 1).
3. Leg het benodigde gereedschap alvast klaar.




Pak uw offertetekening erbij.

3 Waterpas zetten

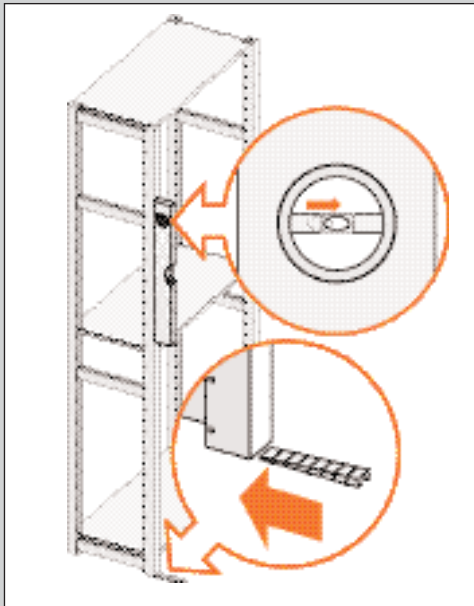


FIGUUR 2

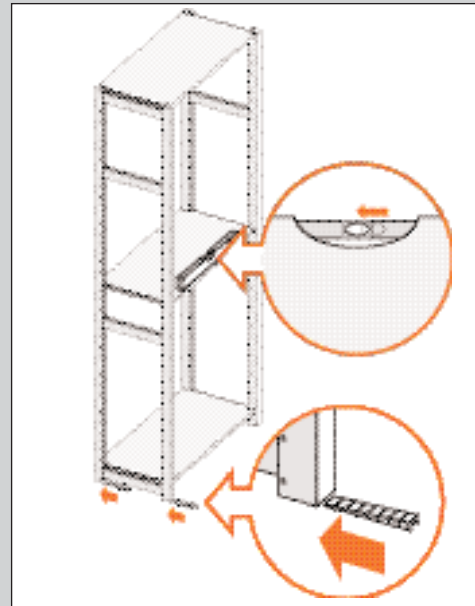

FIGUUR 3

Onderdelen en gereedschap

- stelwiggen
- waterpas


 **Het waterpas zetten van de kast is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat laden goed aansluiten.**

1. Controleer of de kast waterpas staat (zie de voorbeeldsituaties in fig. 2 en 3). Let er op dat het schap goed op de draagpenen ligt.
2. Plaats zonodig wiggen.



De kast kan na verloop van tijd nog wat nazakken door het gewicht van de spullen die er in worden gezet. Stel na een aantal weken de kast nogmaals waterpas. Breek dan pas de wiggen af. Dit doet u door een schroevendraaier onder de wiggen te steken en deze omhoog te bewegen.

4 Ladenblokken

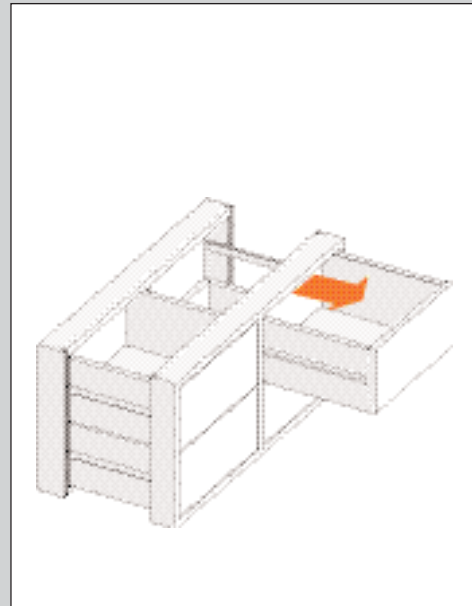


FIGUUR 4

Onderdelen

- ladenblok
- zijpanelen ladenblok
- achterpaneel ladenblok
- bovenblad ladenblok
- onderblad ladenblok

1. Schuif de laden uit het ladenblok (zie fig. 4).

Ladenblok in de kast

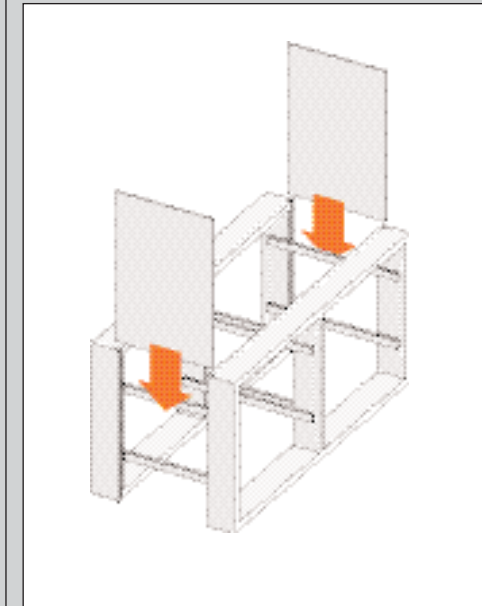

FIGUUR 5


Ladenblok in de kast

1. Schuif de zijpanelen in de ladenblokken (zie fig. 5). Let op de gelakte kant, dit is de buitenzijde.




Werk het ladenblok af met zijpanelen als u het ladenblok tussen variozijstukken zonder inschuifpanelen plaatst.


Vrijstaand ladenblok

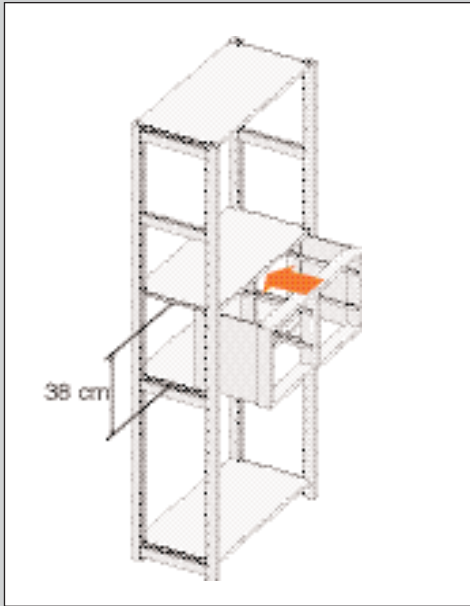


FIGUUR 6

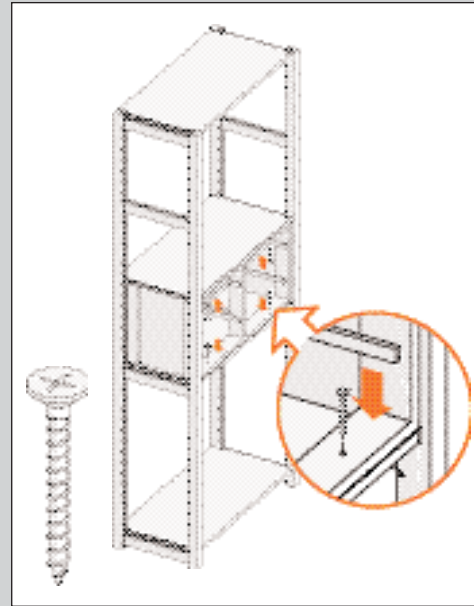

FIGUUR 7

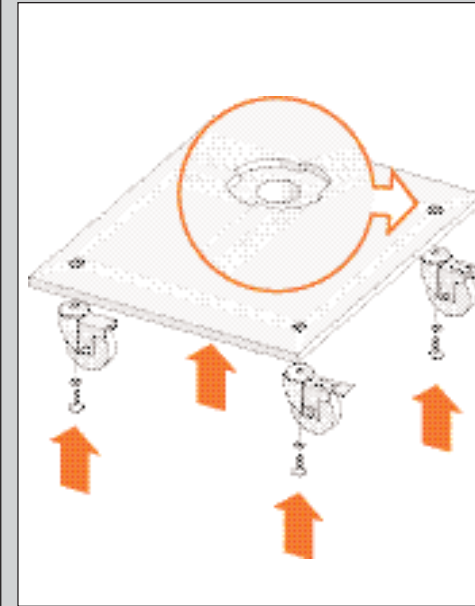

FIGUUR 8

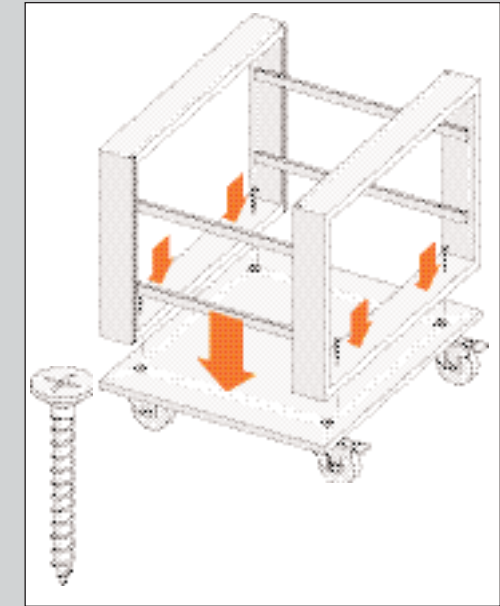

FIGUUR 9

- Schuif het ladenblokframe tussen twee schappen met een tussenruimte van 38 cm (acht gaten) (zie fig. 6).



Let op de positie in de kast.

- **Ladenblok met greep/knop achter een deur:**
schuif het frame helemaal naar achteren.
- **Ladenblok niet achter een deur:**
voorzijde frame is gelijk aan voorzijde schap.

- Schroef de boven- en de onderkant van het ladenblokframe aan het schap (zie fig. 7).
- Schuif de laden in het frame.

Onderblad met zwenkwielen

- Zet de wielen vast aan het onderblad met de tandveerringen en de bouten (zie fig. 8).

Plaatsen ladenblok op onderblad


- Schuif de laden uit het ladenblok (fig. 4).
- Zet het ladenblokframe met de schroeven vast op het onderblad (zie fig. 9).




De voorkant van het ladenblok moet gelijk zijn met de voorkant van het onderblad.

- Monteer op dezelfde wijze een eventueel tweede en derde ladenblokframe.


5 Losse laden met telescoopgeleiders

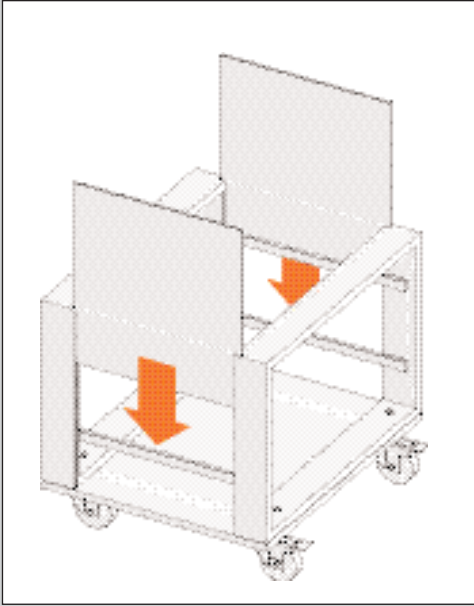


FIGUUR 10

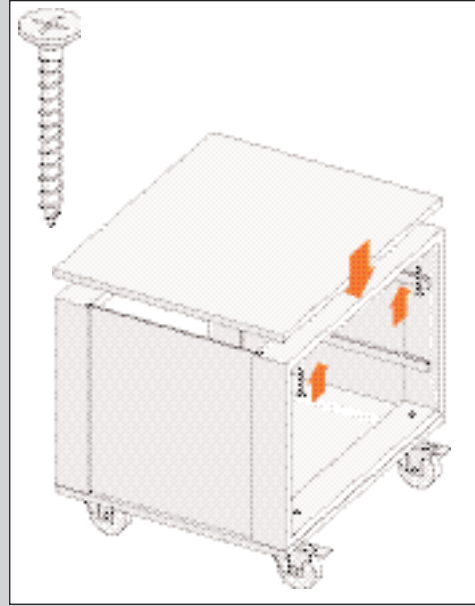

FIGUUR 11

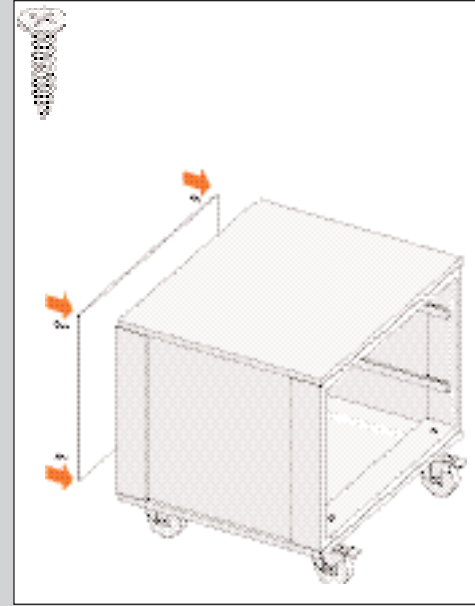

FIGUUR 12

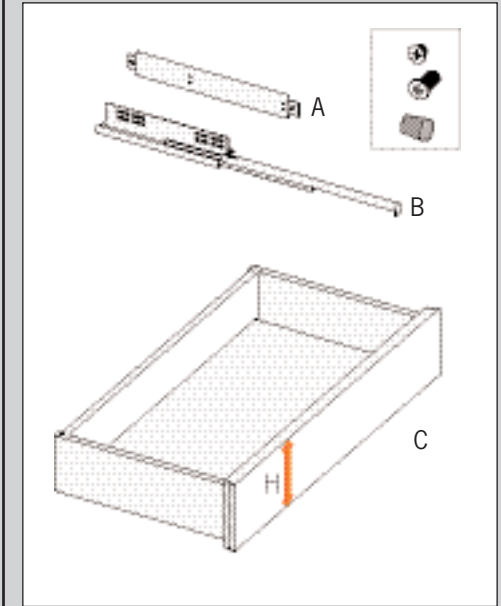

FIGUUR 13

4. Schuif de zijpanelen in het ladenblok (zie fig. 10).

5. Plaats het bovenblad op het ladenblokframe en zet het van onderaf vast aan het ladenblokframe (zie fig. 11).



De voorkant van het ladenblok moet gelijk zijn met de voorkant van het bovenblad.

6. Schroef het achterpaneel tegen de achterkant van het ladenblokframe (zie fig. 12).

7. Schuif de laden in het frame.

Onderdelen


- montagestrips (A)
- telescoopgeleiders (B)
- losse laden (C)

De positie waar de montagestrip gemonteerd moeten worden is afhankelijk van de hoogte van de lade.


- Ladehoogte (H) 15 cm, montagestrip monteren op 2e gat onder schap of andere losse lade.
- Ladehoogte (H) 20 cm, montagestrip monteren op 3e gat onder schap of andere losse lade.
- Ladehoogte (H) 25 cm, montagestrip monteren op 4e gat onder schap of andere losse lade.




FIGUUR 14

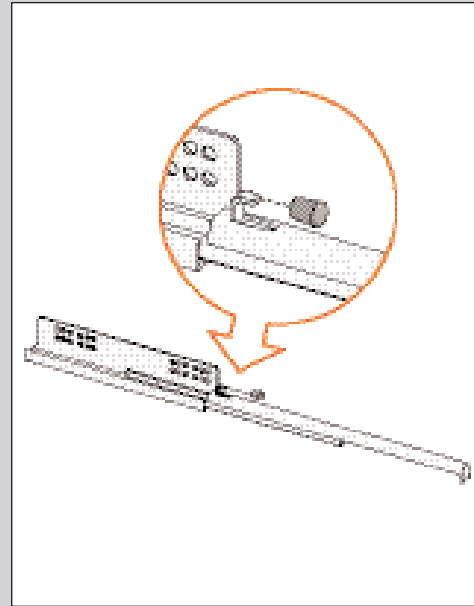

FIGUUR 15

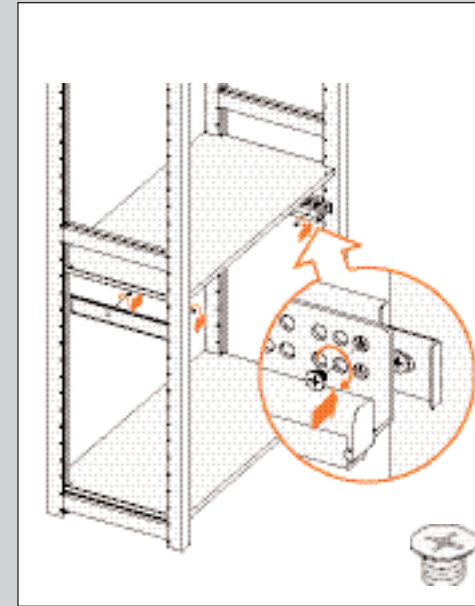

FIGUUR 16

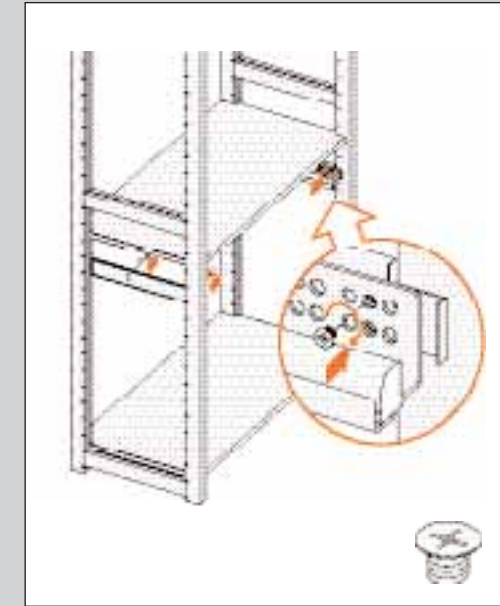

FIGUUR 17

Montagestrip




Let op de juiste montage van de montagestrip.

- Uiteinde met omgezette randje hoort aan voorzijde kast.
- Kleine uitstekende lipje (A) moet tegen binnenzijde van voorste stijl aansluiten (zie fig. 14).

1. Schroef de montagestrip aan voor- en achterzijde van het zijstuk vast. Draai de schroeven nog niet vast.
2. Schuif nu de strip zo ver mogelijk naar voren, totdat lipje (A) tegen de binnenzijde van de voorste stijl zit (zie fig. 14).
3. Draai nu de schroeven helemaal vast.

Telescoopgeleider



Let er bij het monteren van de geleiders op welk type lade u heeft (zie fig. 16 en 17).


1. Schuif het zwarte dopje over het uitstekende haakje aan de achterzijde van de geleiders (zie fig. 15).

Lade met tussenliggend front


1. Bevestig de geleiders aan de montagestrips met 2 schroeven aan de voorzijde en 2 schroeven aan de achterzijde.
2. Schroef bij laden met een tussenliggend front aan de voorzijde door het eerste paar gaten (zie fig. 16).

Lade met voorliggend front


1. Bevestig de geleiders aan de montagestrips met 2 schroeven aan de voorzijde en 2 schroeven aan de achterzijde.
2. Schroef bij laden met een voorliggend front aan de voorzijde door het tweede paar gaten (zie fig. 17).

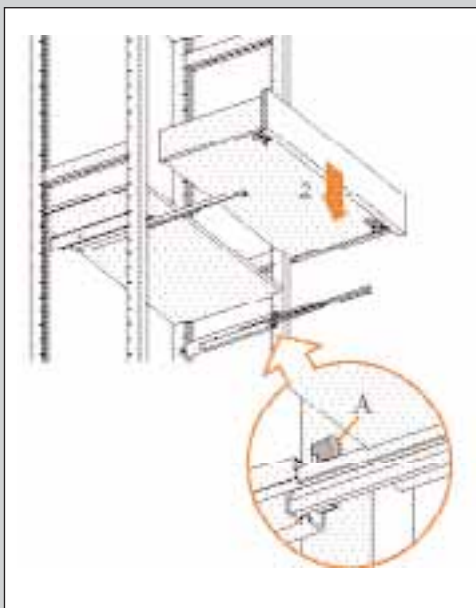


FIGUUR 18

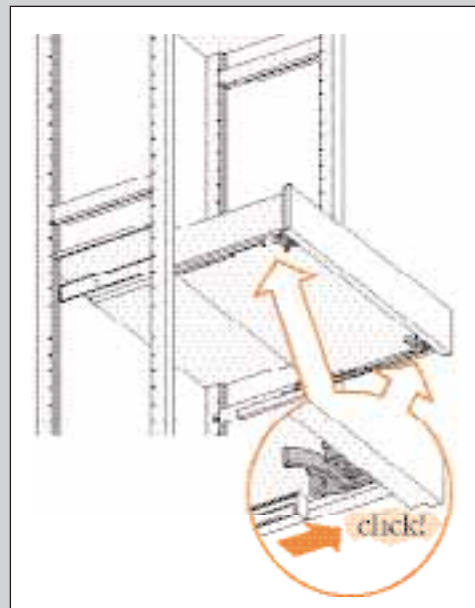

FIGUUR 19

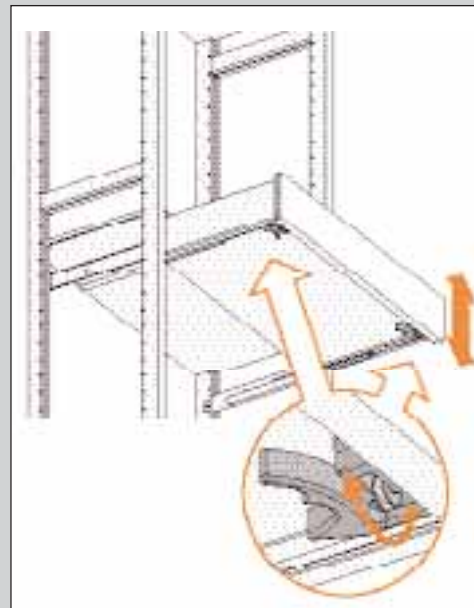

FIGUUR 20

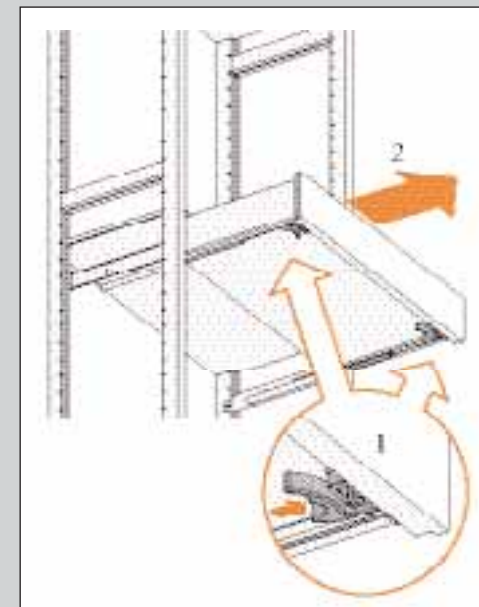

FIGUUR 21

Montage laden



De laden zijn zelfsluitend, monteer daarom altijd eerst de grepen/knoppen (zie hoofdstuk 9 achter in deze montage-instructie).

1. Trek de geleiders volledig uit.
2. Plaats de lade op de geleiders.



Zorg er voor dat de lade niet op de uitstekende haakjes (A) aan de achterzijde rust (zie fig. 18).

3. Trek de geleiders nu naar voren tot deze vastklikken in de klemmen aan de onderzijde van de lade (zie fig. 19).



Aan de achterzijde moet nu het uitstekende deel van de ladebodem onder de uitstekende haakjes geschoven zijn.

Laden stellen


Indien nodig kunt u laden aan de linker- of rechterzijde iets omhoog stellen om een mooie evenwijdige kier tussen de laden te krijgen.

1. Draai het blauwe kartelwiel in de richting het midden van de lade om de lade iets omhoog te stellen (zie fig. 20).


Laden uitnemen

1. Knijp de beide klemmen onder de lade samen (1) en trek vervolgens de lade naar u toe (2). (zie fig. 21).

6 Uittrekschap met draadmand

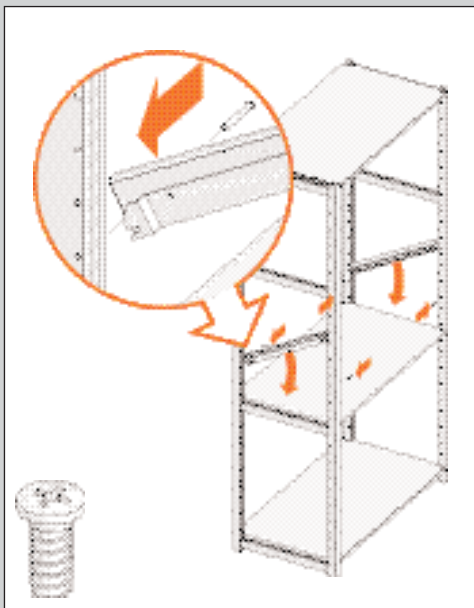


FIGUUR 22

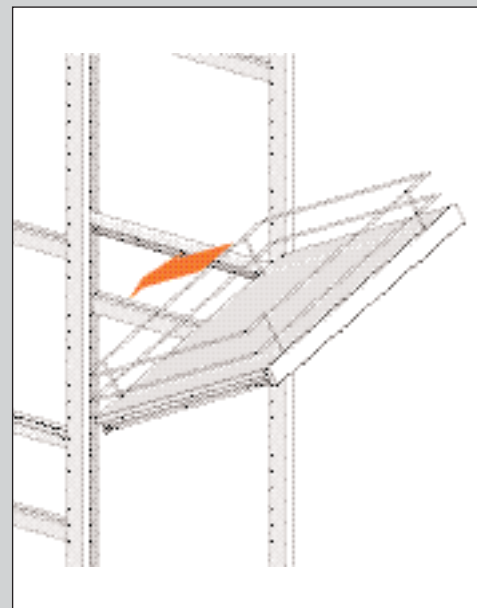


FIGUUR 23

7 Hangmapframe

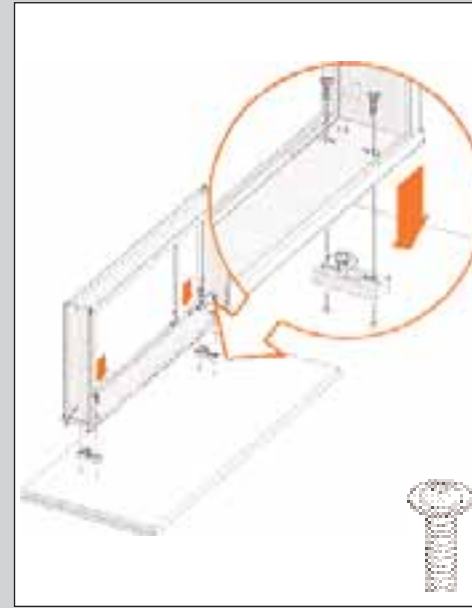

FIGUUR 24

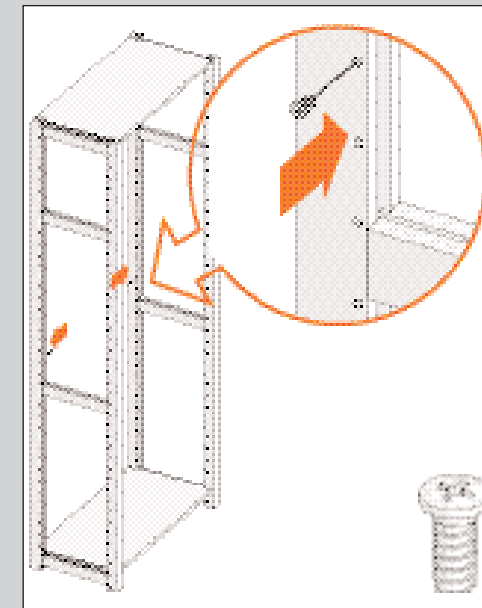

FIGUUR 25

Onderdelen

- geleiders
- draagpenen
- uittrekschap met draadmand

1. Plaats draagpenen op de gewenste hoogte in het zijstuk. Let op de benodigde ruimte tussen de schappen.
2. Plaats de geleiders in het achterste deel van het zijstuk om de draagpen (zie fig. 22).



De linker- en de rechtergeleider zijn gemerkt (L en R).

3. Kantel de beugel naar beneden over de draagpen in het voorste deel van het zijstuk (zie fig. 23).



Als u het uittrekschap vlak onder een dorpel wilt plaatsen, kantelt u de geleider naar boven en plaatst u als laatste de voorste draagpen.

4. Plaats het uittrekschap schuin in de geleiders (zie fig. 24). Kantel de voorzijde naar beneden en duw het uittrekschap naar achteren.

Onderdelen

- 2 metalen strips voor hangmapfolders
- 2 geleiders
- 1 set (2 stuks) verstellers voor frontpaneel
- 1 set (2 stuks) vergrendeldopjes voor geleiders

Hangmapframe met frontpaneel

1. Leg het frontpaneel met de voorgeboorde gaten naar boven, op de vloer.
2. Zet het frame met de bouten vast aan het frontpaneel (zie fig. 24).




Monteer ook de zwarte stelblokjes tussen het frame en het frontpaneel.


3. Draai de achterste schroeven in het derde gat onder het schap (zie fig. 25).




Draai de schroeven half in de gaten.

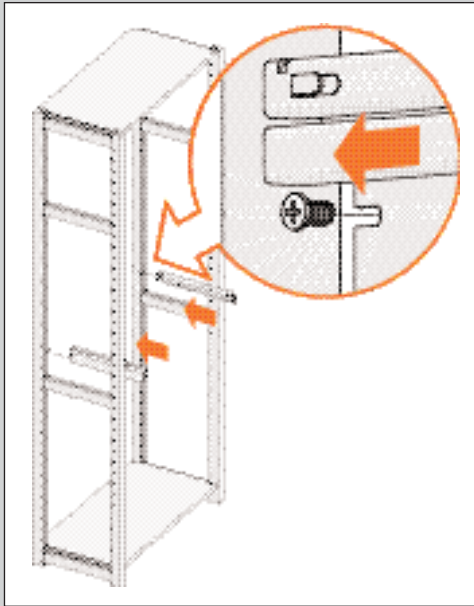


FIGUUR 26

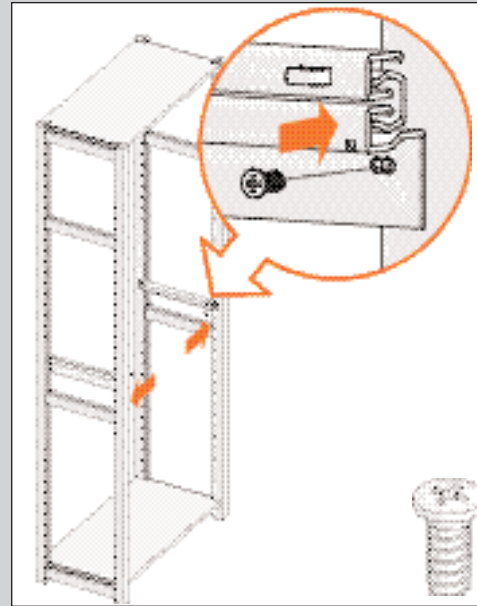

FIGUUR 27

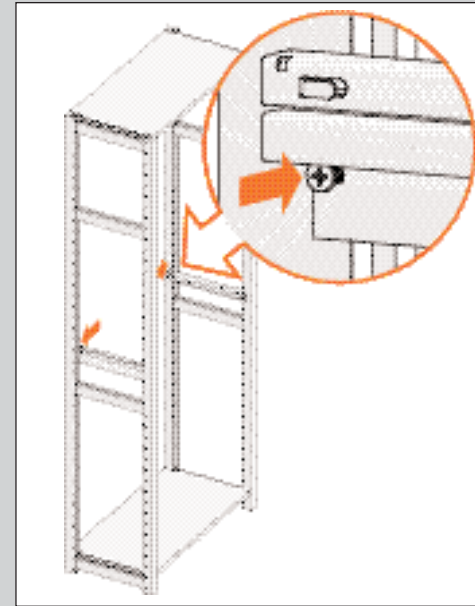

FIGUUR 28

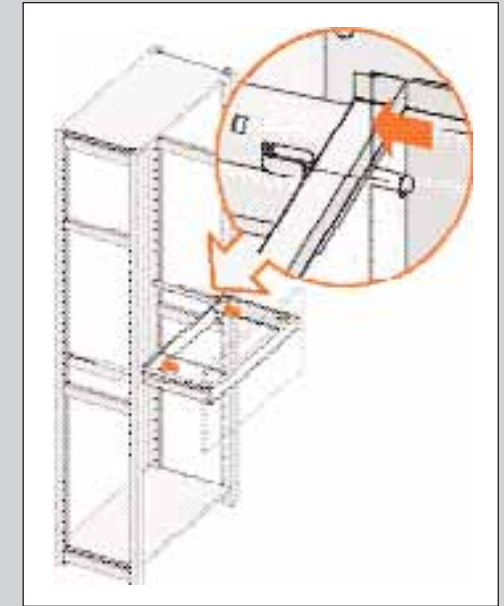

FIGUUR 29


4. Schuif de geleiders over de achterste schroeven (zie fig. 26).

5. Zet de geleiders aan de voorzijde vast met de schroeven. Gebruik het voorste gat van de geleiders (zie fig. 27).

6. Draai de achterste schroeven vast (zie fig. 28).


7. Hang het hangmapframe in de geleiders.

Schuif het frame in de achterste lipjes van de geleiders (zie fig. 29).

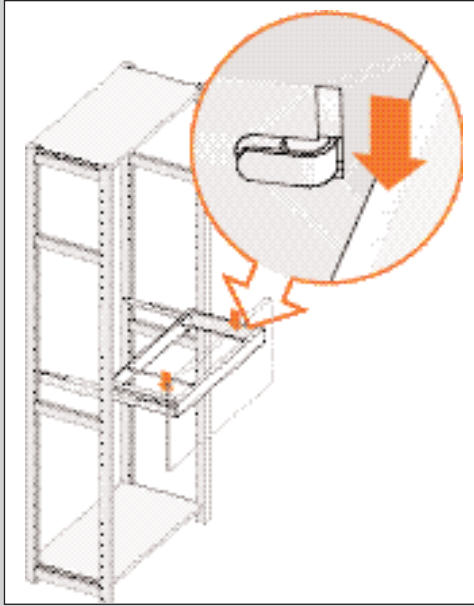


FIGUUR 30

8. Laat het hangmapframe over de voorste lipjes van de geleiders zakken (zie fig. 30).

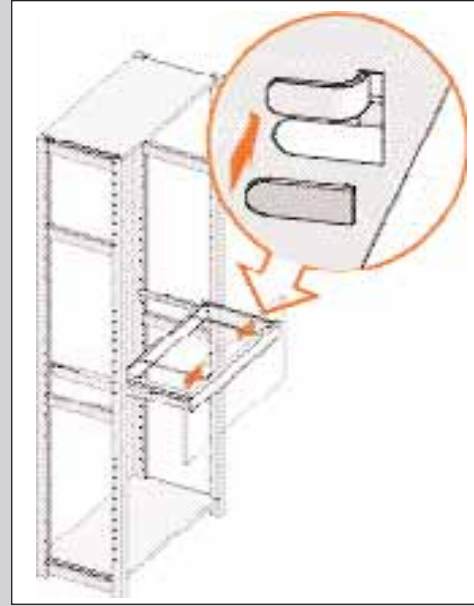

FIGUUR 31


9. Borg het voorste lipjes met de bijgeleverde zwarte kapjes (zie fig. 31).

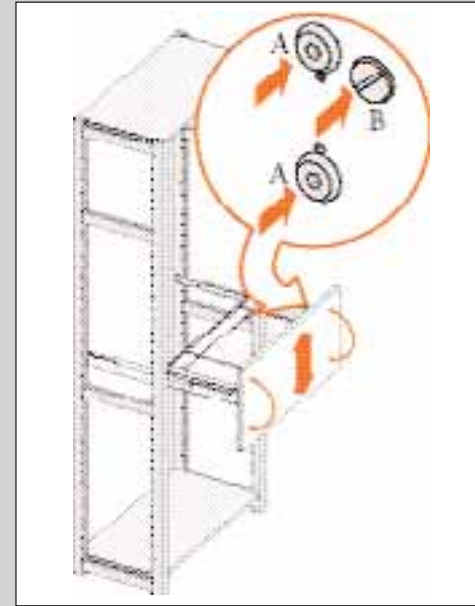

FIGUUR 32

10. Stel indien nodig het frontpaneel. Draai de schroeven A iets los. Het front kan nu iets omhoog of omlaag gesteld worden. Met stelschroef B kan het front ook iets gekanteld worden. Draai na het stellen de schroeven A weer vast (zie fig. 32).

Hangmapframe zonder frontpaneel

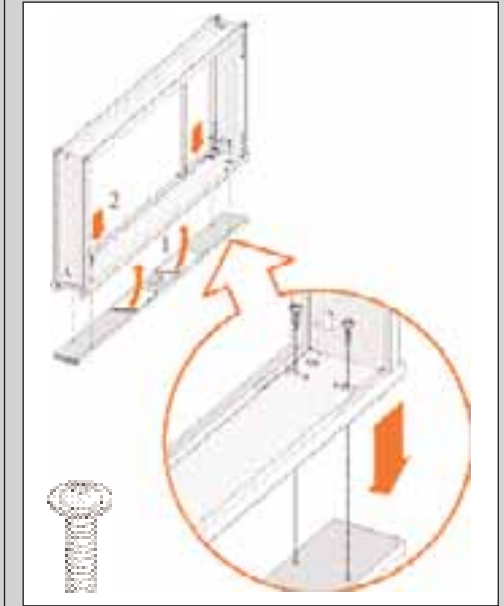


FIGUUR 33

Onderdelen


- 2 metalen strips voor hangmapfolders
- 2 geleiders
- 1 set (2 stuks) vergrendeldopjes voor geleiders

Hangmapframe zonder frontpaneel


1. Verwijder de bescherm laag van het plakband en druk de regel vast (zie fig. 33).
2. Zet de uiteinden vast met schroeven (zie fig. 33).

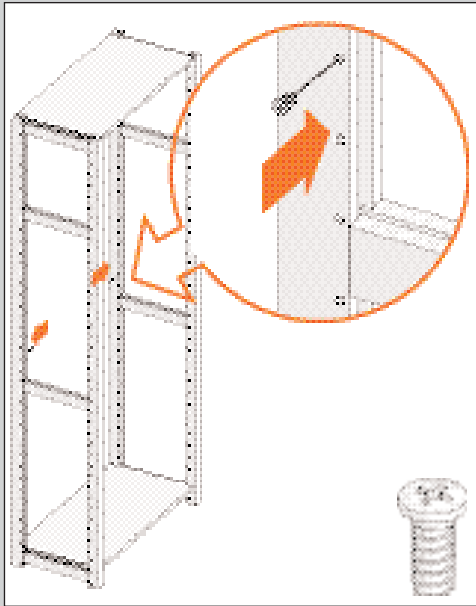


FIGUUR 34

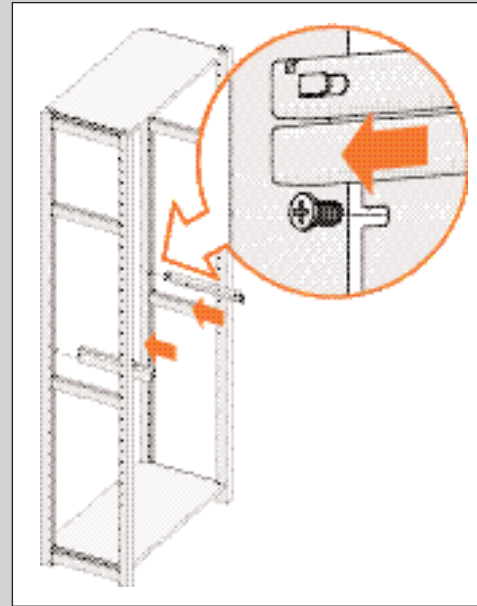

FIGUUR 35

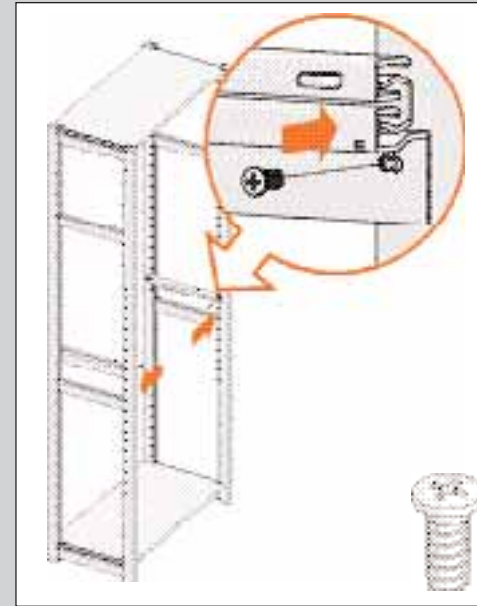

FIGUUR 36

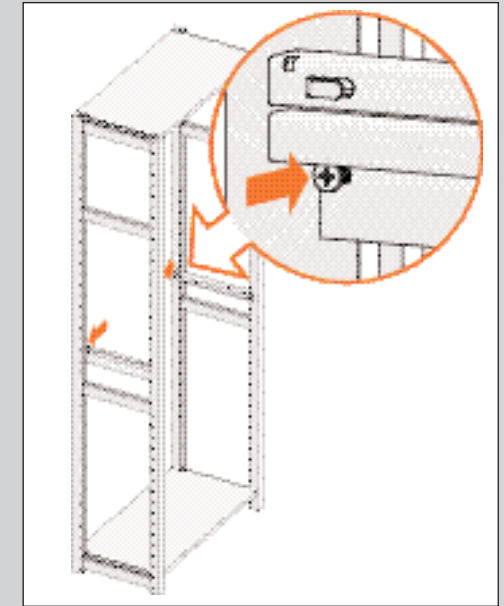


FIGUUR 37


3. Draai de achterste schroeven in het derde gat onder het schap (zie fig. 34).

4. Schuif de geleiders over de achterste schroeven (zie fig. 35).


5. Zet de geleiders aan de voorzijde vast met de schroeven. Gebruik het achterste gat van de geleiders (zie fig. 36).

6. Draai de achterste schroeven vast (zie fig. 37).


 *Draai de schroeven half in de gaten.*

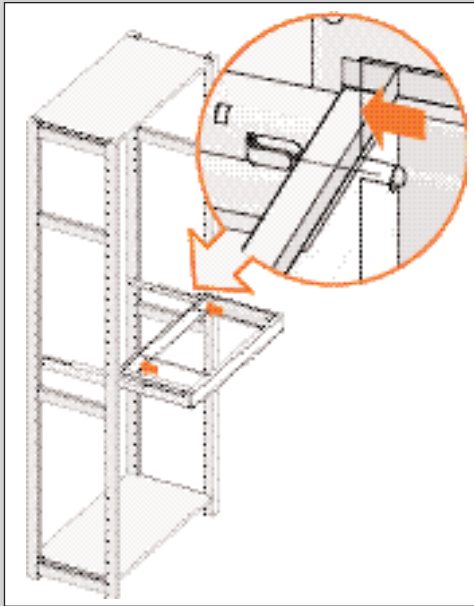

FIGUUR 38

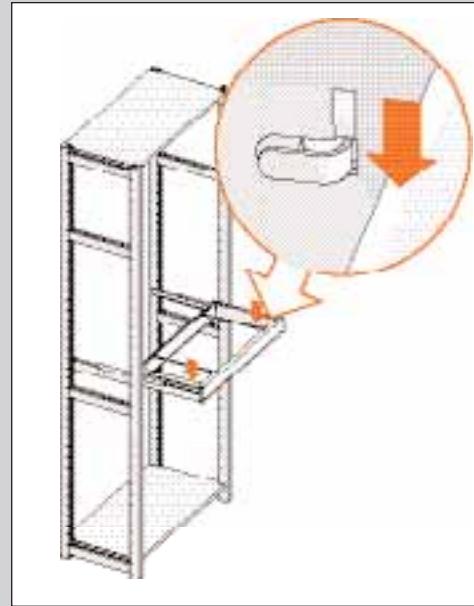

FIGUUR 39

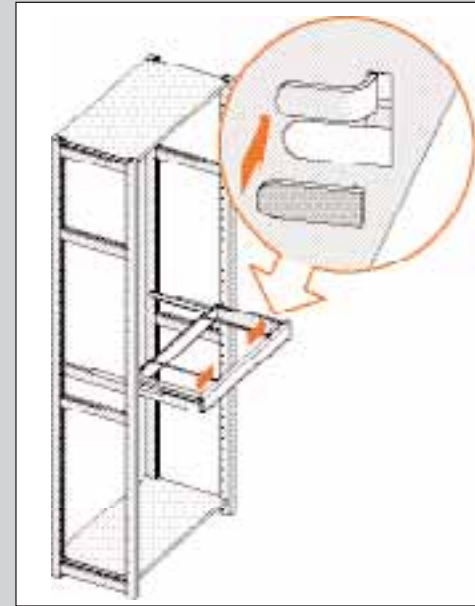


FIGUUR 40


- 7.** Hang het hangmapframe in de geleiders.
Schuif het frame in de achterste lipjes van de geleiders (zie fig. 38).

- 8.** Laat het hangmapframe over de voorste lipjes van de geleiders zakken (zie fig. 39).


- 9.** Borg het voorste lipjes met de bijgeleverde zwarte kapjes (zie fig. 40).

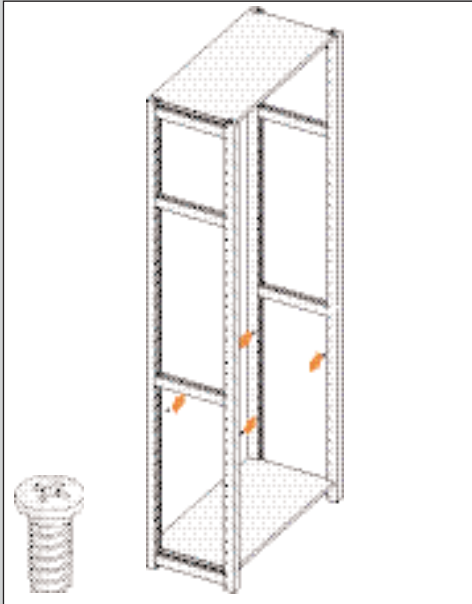


FIGUUR 41

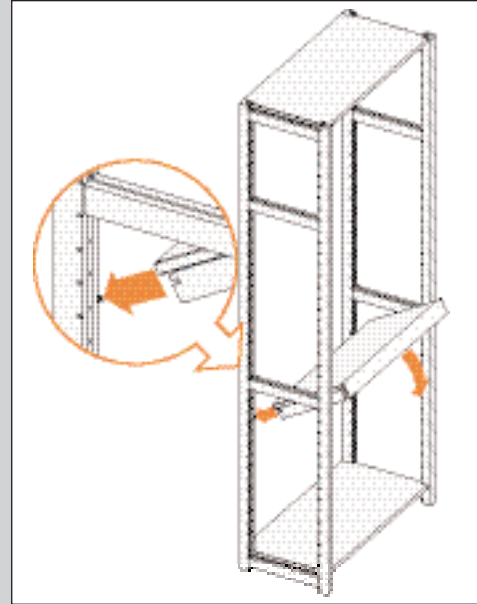

FIGUUR 42

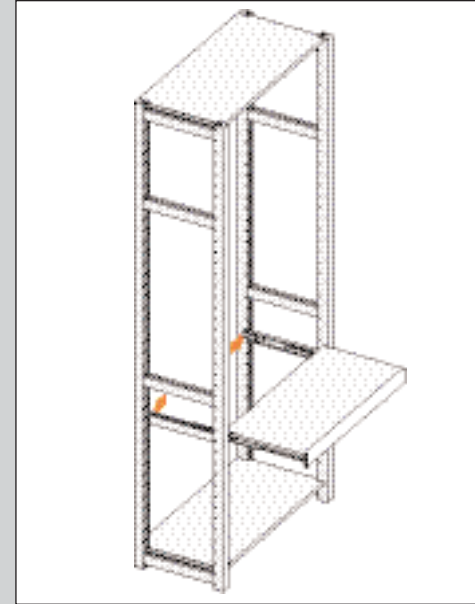

FIGUUR 43

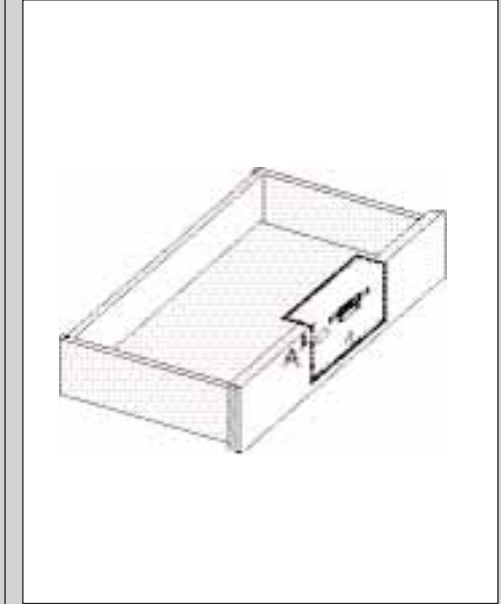

FIGUUR 44


Onderdelen

- uittrekwerkblad

 **Verwijder het plakband op de geleiders bij stap 4.**

1. Draai op de gewenste hoogte de schroeven half in de gaten van het zijstuk (zie fig. 41).
2. Plaats het uittrekwerkblad schuin in de kast, zorg dat de geleiders om de achterste schroeven vallen (zie fig. 42).
3. Kantel de voorzijde naar beneden (zie fig. 42).
4. Verwijder aan de onderzijde het plakband waarmee de geleiders zijn vastgezet.
5. Trek het uittrekwerkblad een stuk uit en schroef de achterste schroeven vast (zie fig. 43).


 **U kunt het uittrekwerkblad pas in gebruik nemen als de zijstukken aan de muur zijn vastgezet.**

 *Als u het blad wilt blokkeren dient u het helemaal uit te trekken. Door krachtig duwen wordt de blokkeerstand ontgrendeld. Bij het induwen bevindt zich ook halverwege nog een blokkeerstand.*

Monteren grepen en knoppen

Bij het monteren van de grepen en knoppen is de montagemal een handig hulpmiddel.


1. Markeer op de mal de gaten die u voor het monteren van uw grepen of knoppen nodig heeft.
2. Bepaal de gewenste afstand A tussen het hart van de greep/knop en de bovenkant van de lade (zie fig. 44).

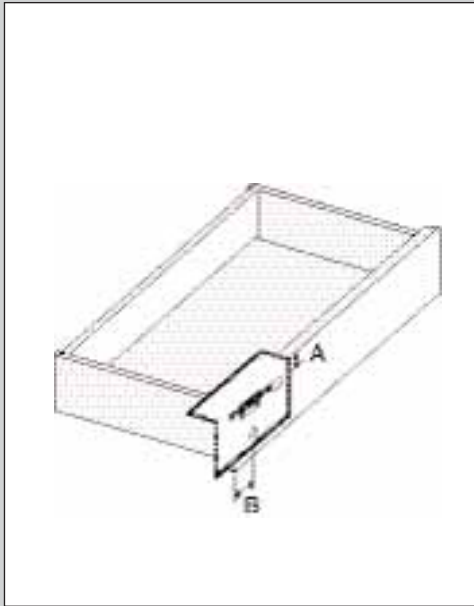

FIGUUR 45



FIGUUR 46

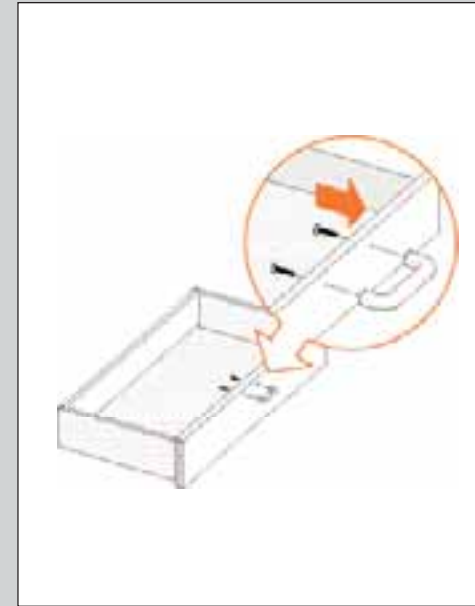

FIGUUR 47



De afstanden A en B bepaalt u met behulp van de mal of met de greep/knop zelf.

3. Vouw de mal over de lengte op de afstand A om.
4. Bepaal de gewenste afstand B tussen de zijkant van de lade en het hart van de greep/knop (zie fig. 45). Als de greep/knop in het midden van de lade komt, zet dan met een potlood een heel dun verticaal lijntje op de lade.
5. Houd de montagemal op de juiste positie op de lade, let op de afstand A en B. Heeft u een verticaal lijntje op de lade gezet, zorg dan dat u dit lijntje door het gat in de mal kunt zien. Prik nu met een priem gaatjes in de lade, precies door het midden van de gaten die u op de mal heeft gemarkeerd.
6. Grepen/knoppen die met schroeven aan de voorzijde van de lade worden gemonteerd: zet de greep/knop vast in de voorgeprikte gaatjes met de bijgeleverde schroefjes (zie fig. 46). De etiketkomgreep wordt in de bovenste twee gaatjes met spijkertjes vastgezet.
7. Grepen/knoppen die met bouten worden gemonteerd: boor op de positie van de voorgeprikte gaatjes, gaten met een diameter van 5 mm (zie fig. 47). Voor grepen/knoppen die deels in het ladenfront vallen, moet u iets grotere gaten boren. Meet daarvoor de diameter van het deel dat in het ladenfront valt.



Boor het gat van buiten naar binnen door de lade. Boor loodrecht.

8. Zet de greep/knop vast met de bijgeleverde bout(en).



Als er speling tussen de lade en de greep/knop zit, kunt u een witte kunststof ring aan de binnenzijde plaatsen.